

MONTAGEHANDLEIDING




PUNTLANDING

In samenwerking met verschillende instellingen op het gebied van vogel- en natuurbescherming biedt SEEN AG nog een retrofit-oplossing voor het markeren van glasoppervlakken: de SEEN-elementen als een tape met een puntraster. Met het geteste product kun je je ramen en glazen oppervlakken op een kosteneffectieve en zeer effectieve manier zichtbaar maken voor vogels.


Zorg ervoor dat je de SEEN Elements van buitenaf op je glazen oppervlakken aanbrengt. De metalen kant van de punten moet wijzen in de richting van waaruit de vogels naar de ruit vliegen. De buitentemperatuur bij het aanbrengen van het puntraster moet minstens 8°C zijn.




Video montage-instructies
Met berekening van aantal puntrijen
en randafstanden

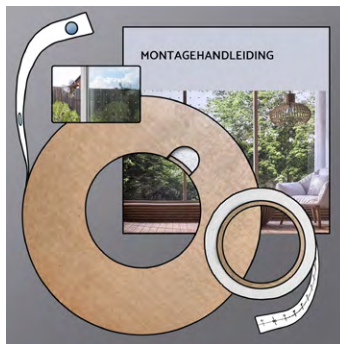

1. Inhoud van de verpakking:
Montage-instructies, tape met
puntraster, meetlint, trekker

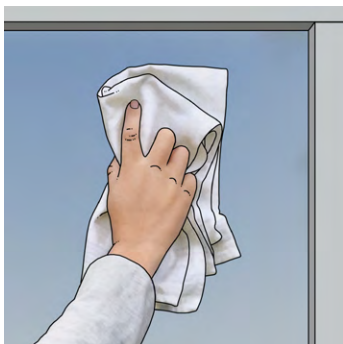

2. Reinig de ruit

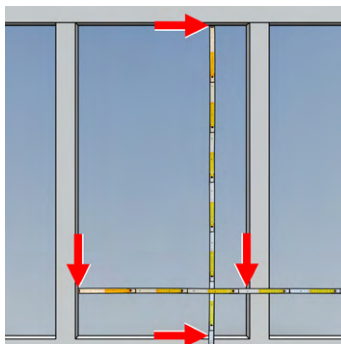

3. Meet de hoogte en breedte van de ruit

Ruit van tot cm	Aantal rijen met punten	Ruit van tot cm	Aantal rijen met punten
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Bepaal het aantal rijen punten voor de breedte en hoogte van de ruit

[Rekenvoorbeeld in de video](#)

Horizontale afstand tot frame

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 90 \text{ mm} = \boxed{}$$

Aantal rijen met punten Af te trekken dimensie Breedte lijmveld

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$

Breedte ruit Breedte lijmveld Afstand links/rechts

Horizontale afstand tot frame

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = \boxed{}$$


Aantal rijen met punten Af te trekken dimensie Hoogte lijmveld

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$


Hoogte ruit Hoogte lijmveld Afstand boven/onder

5. Randafstanden bepalen


[Rekenvoorbeeld in de video](#)

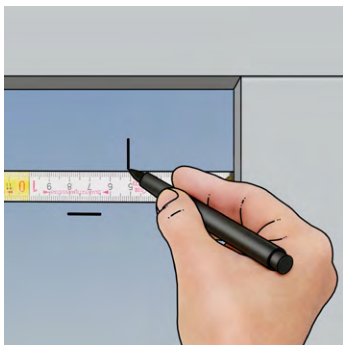


6. Markeer de afstanden op de ruit met een foliemarker

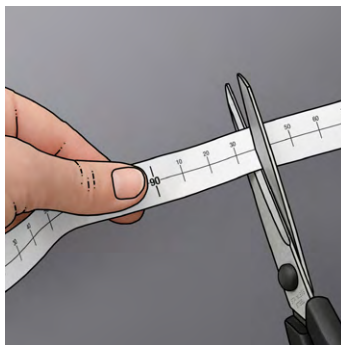


7. Knip het meetlint op maat van de breedte van de ruit (2 stukken – boven en onder) en verwijder de beschermfolie

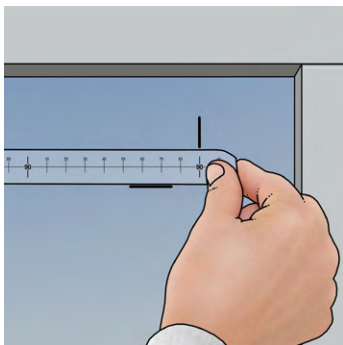


8. Plak het meetlint met liniaalafdruk horizontaal aan de boven- en onderkant van de markeringen

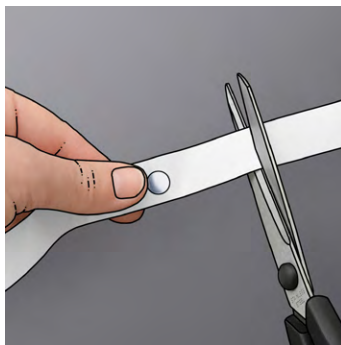


9. Snijd stroken met het juiste aantal punten voor de hoogte van de ruit

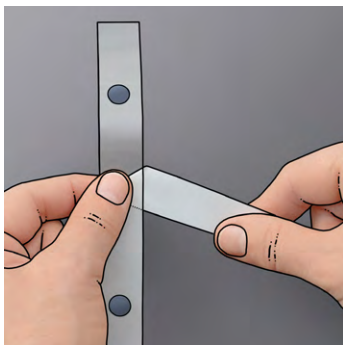


- 10.** Verwijder de witte beschermfolie van de bovenkant en leg het eerste punt bloot

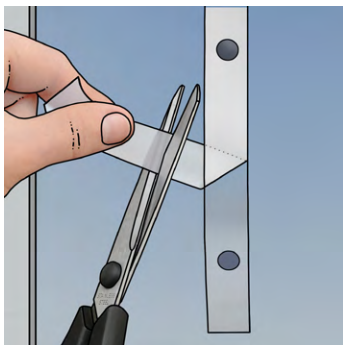


- 12.** Verwijder de witte beschermfolie van de onderkant en leg het laatste punt bloot

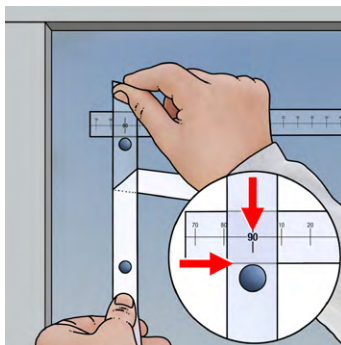


- 11.** Plak de steunfolie op de bovenrand van het raam met de punt direct onder het meetlint in het midden van de 90 mm-markering

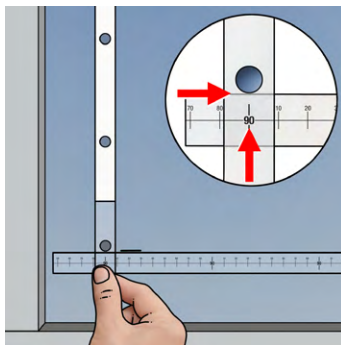


- 13.** Steunfolie aan de onderrand van het venster met de punt direct boven het meetlint in het midden van de 90 mm-markering kleven

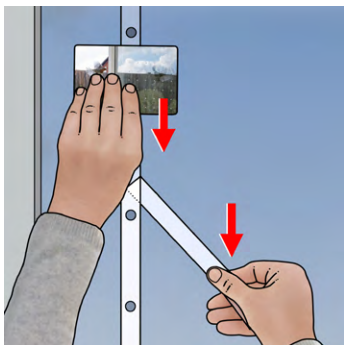


- 14.** Verwijder de witte beschermfolie van boven naar beneden en wrijf stevig met een trekker over de transparante steunfolie

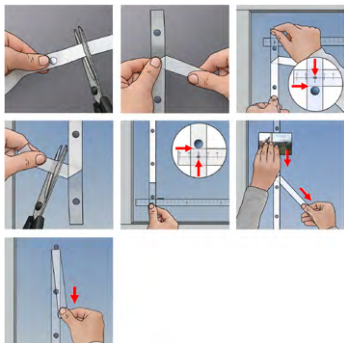


- 16.** Herhaal stap 09 tot 15 zo vaak als nodig is

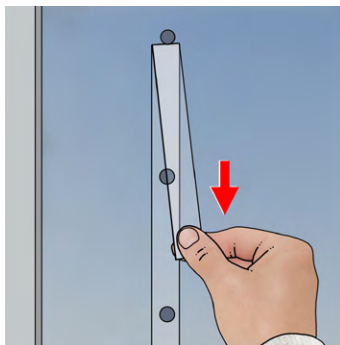


- 15.** De steunfolie voorzichtig van boven naar beneden plat langs de ruit aftrekken

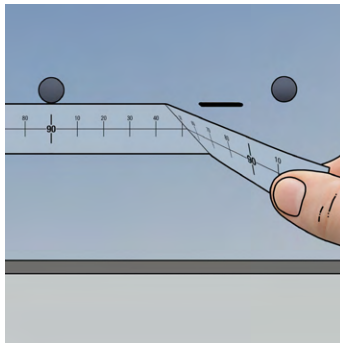

- 17.** Trek het meetlint aan de boven- en onderkant los

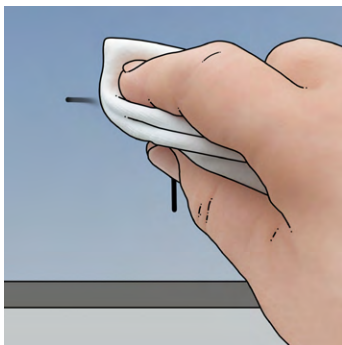

18. Markeringen op de schijf verwijderen

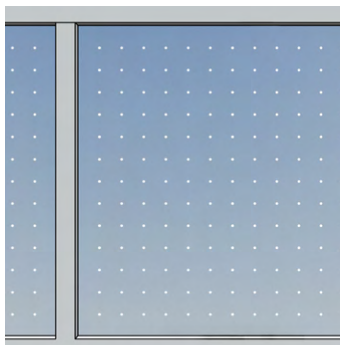

19. Resultaat

REINIGINGSINSTRUCTIES

Alleen pH-neutrale vloeibare reinigingsmiddelen zonder vaste stoffen en rubberen wissers, zachte katoenen of microvezeldoeken of niet krassende, pluisvrije papieren handdoeken zijn geschikt.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Zwitserland

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
www.seen-group.com