

MONTERINGDSINSTRUKTIONER



HÖGEFFEKTIVT SKYDD

Tillsammans med olika naturvårds- och fågelskyddsorganisationer kan SEEN AG nu erbjuda en ny lösning för att markera glasytor: SEEN Elements klisterband med prickat rutnät. Med den här utprovade produkten kan du på ett både billigt och mycket effektivt sätt se till att fåglarna upptäcker glasytorna.


Kom ihåg att SEEN Elements ska sättas på glasrutans utsida.. Sidan med metall på prickarna ska vändas åt samma håll som fåglarna kommer flygande. Utomhustemperaturen bör vara minst 8°C.




Video med monteringsguide
Med beräkning av antal prickade
rader och kantavstånd



1. Förpackningen innehåller: monteringsinstruktioner, klisterband med prickat rutnät, måttband, fönsterskrapa

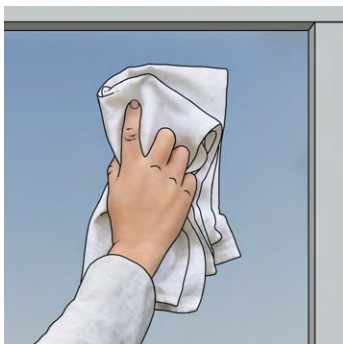

2. Rengör glasrutan

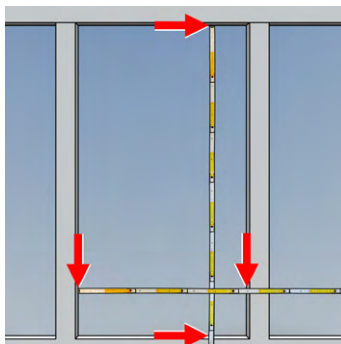

3. Mät rutans höjd och bredd

Rutans mått från - till (cm)	Antal prickade rader	Rutans mått från - till (cm)	Antal prickade rader
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Räkna ut hur många prickade rader som krävs för att täcka rutan på höjden och bredden

Räkneexemplet visas i videon

Horisontellt avstånd till fönsterram

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 90 \text{ mm} = \boxed{}$$

Antal prickade rader Dimension som ska dras av Klisterytans bredd

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$

Fönsterrutans bredd Klisterytans bredd Avstånd vänster/höger

Vertikalt avstånd till fönsterram

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = \boxed{}$$


Antal prickade rader Dimension som ska dras av Klisterytans höjd

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$


Fönsterrutans höjd Klisterytans höjd Avstånd upp/ned

5. Räkna ut kantavstånden


Räkneexemplet visas i videon

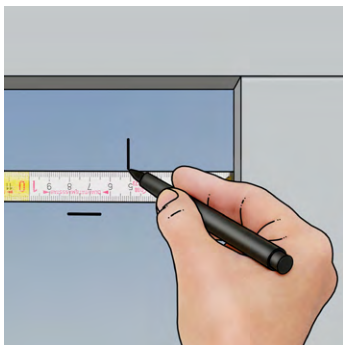


6. Märk ut avståndet på rutan med en markeringspenna

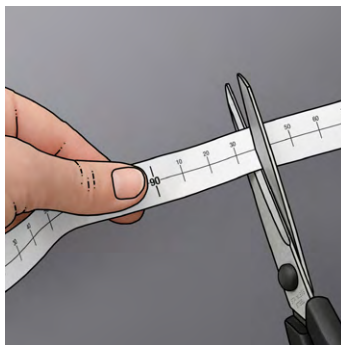


7. Klipp av måttbandet så att det passar fönsterrutans bredd (2 bitar - upptill och nertill) och ta bort skyddsfilmen

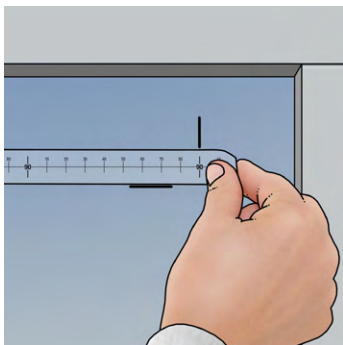


8. Klistra fast måttbandet med grade-ringen horisontellt upptill och nertill vid markeringarna

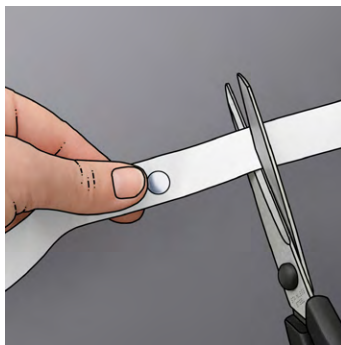


9. Klipp remsor med rätt antal prickar till rutans bredd

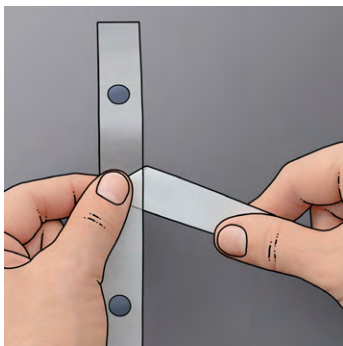


- 10.** Ta bort skyddsfilm från ovansidan så att den första prickens syns

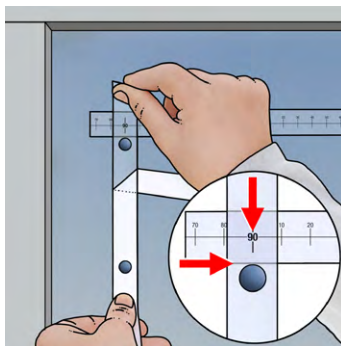


- 11.** Klistra fast bärarfilmen på fönsterrutans övre kant och justera prickens mittpunkt efter 90mm-markeringen

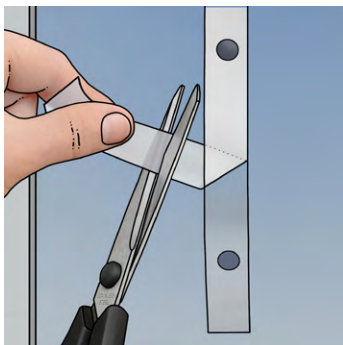


- 12.** Ta bort den vita skyddsfilm underifrån och blottlägg den sista prickens

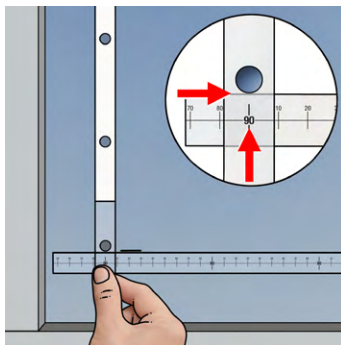


- 13.** Klistra fast bärarfilmen på rutans underkant och justera prickens mittpunkt efter 90mm-markeringen

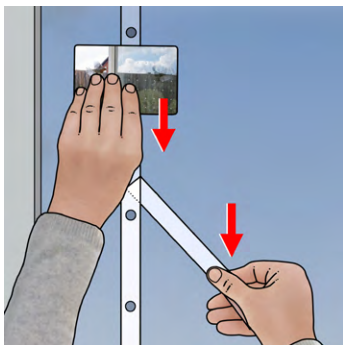


- 14.** Dra av skyddsfilmen från ovkant till nederkant och gnugga den genomskinliga bärarfilmen hårt med fönsterskrapan

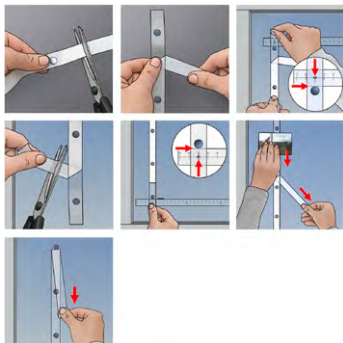


- 16.** Upprepa steg 09 till 15 så många gånger som behövs

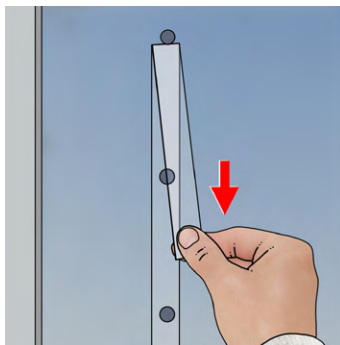


- 15.** Dra försiktigt av bärarfilmen plant uppifrån och ner längs rutan

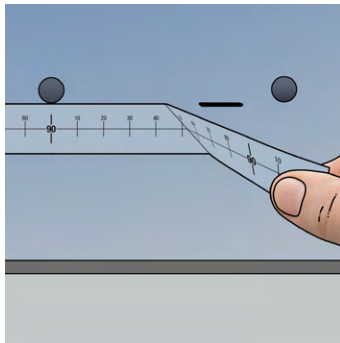

- 17.** Dra loss måttbandet upptill och nertill på rutan

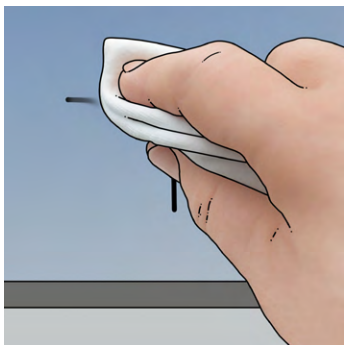

18. Ta bort markeringarna på rutan

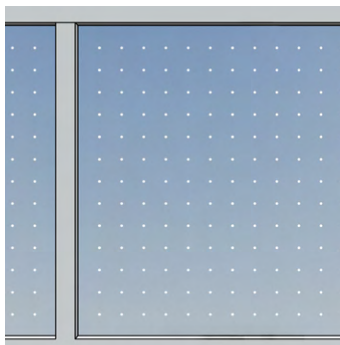

19. Slutresultat

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Använd endast pH-neutralt rengöringsmedel utan fasta partiklar, gummiskrapor eller gum-mibelagda städredskap, mjuka trasor av bomull eller mikrofiber eller hushållspapper som inte luddar av sig eller repar.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Schweiz

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
www.seen-group.com