

PÅSÆTNINGSVEJLEDNING




PINPOINT PROTECTION

I samarbejde med forskellige institutioner inden for fugle- og naturbeskyttelse tilbyder SEEN AG endnu en eftermonteringsløsning til mærkning af glasoverflader: SEEN Elements tape med et prikket gitter. Med dette testede produkt kan du gøre dine vinduer og glasflader synlige for fugle på en meget effektiv måde og til en favorabel pris.


Sørg for at påsætte SEEN Elements på ydersiden af dine glasflader. Den metalliske side af prikkerne skal vende ud mod den retning, hvorfra fuglene nærmer sig ruden. Den udvendige temperatur bør mindst være på 8 °C.




Video med påføringsvejledning
Med beregning af antal rækker af
prikker og kantafstande

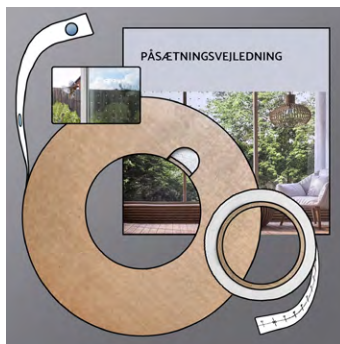

1. Pakkens indhold: påsætningsvejledning, tape med prikket gitter, målebånd, gummiskrabere

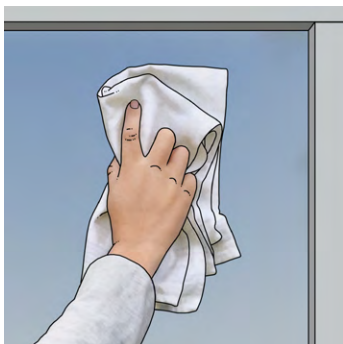

2. Rengør ruden

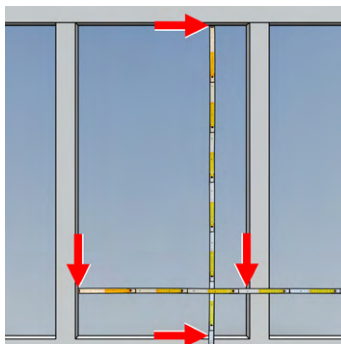

3. Mål højden og bredden af ruden

Rudefra til (cm)	Antal af rækker med prikker	Rudefra til (cm)	Antal af rækker med prikker
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Bestem antallet af rækker af prikker for bredden og højden af ruden

Et eksempel på en beregning vises i videoen

Vandret afstand til rammen

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 90 \text{ mm} = \boxed{}$$

Antal af rækker med prikker

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$

Bredde af ruden Bredde af det klæbende område Afstand venstre/højre

Lodret afstand til rammen

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = \boxed{}$$


Antal af rækker med prikker

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$


Højde af ruden Højde af det klæbende område Afstand top/bund

5. Bestem afstanden fra kanterne


Et eksempel på en beregning vises i videoen

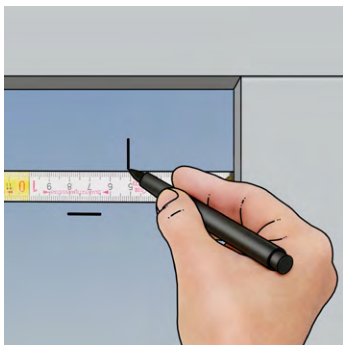


6. Markér afstanden på vinduet med en foliepen

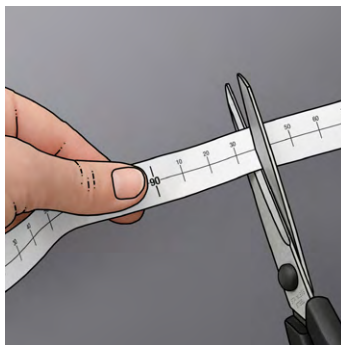


7. Klip målebåndet til, så det passer til rudens bredde (2 stykker – top og bund) og fjern beskyttelsesfilmen

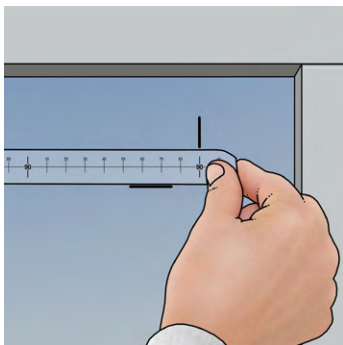


8. Sæt målebåndet med linealprint vandret i toppen og bunden på markeringerne

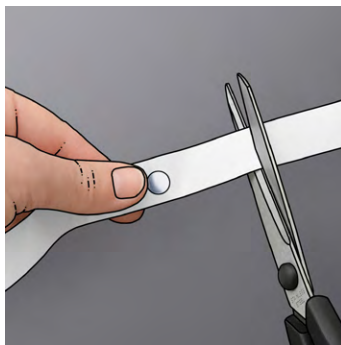


9. Klip strimler med det passende antal prikker i forhold til rudens højde

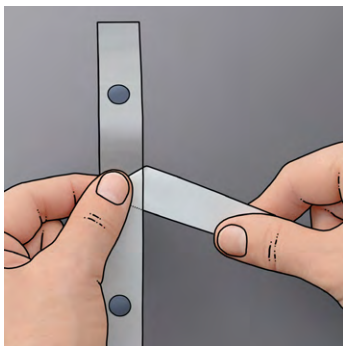


10. Fjern den hvide beskyttelsesfolie ovenfra og frigiv den første prik

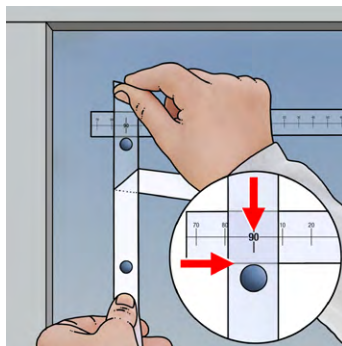


11. Påfør bærefolien på den øverste kant af vinduet, juster midten af prikken til 90 mm-markeringen

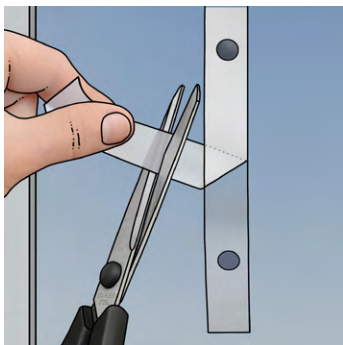


12. Fjern den hvide beskyttelsesfolie nedefra og frigiv den sidste prik

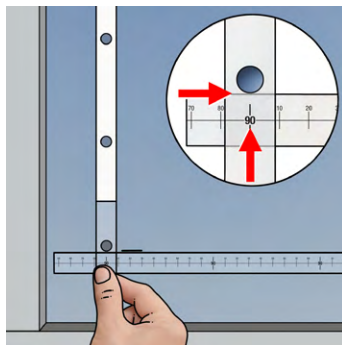


13. Påsæt bærefolien i bunden af den nederste kant af vinduet, juster midten af prikken til 90 mm-markeringen

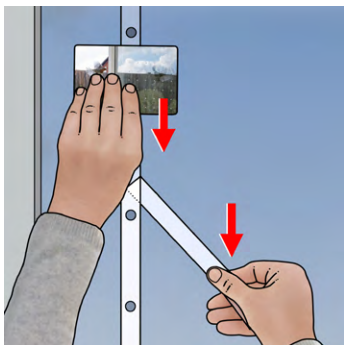


- 14.** Træk den hvide beskyttelsesfolie af fra top til bund, mens du gnider den transparente bærefolie med gummi-skraberen

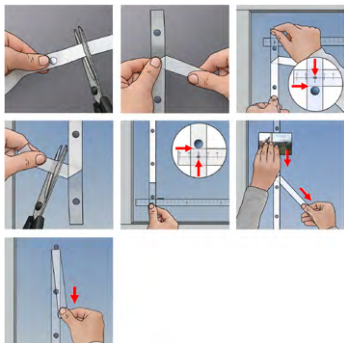


- 16.** Gentag trin 09 til 15 så ofte som det er nødvendigt

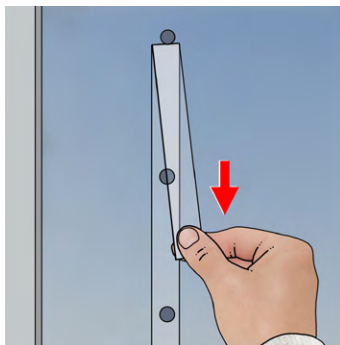


- 15.** Fjernbærefolien forsigtigt fra ruden fra top til bund

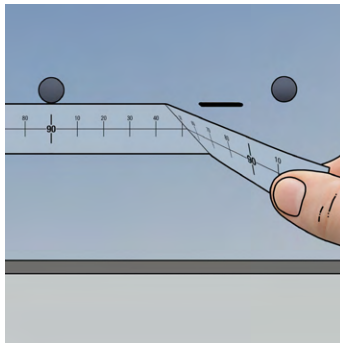

- 17.** Træk målebåndet af fra top til bund

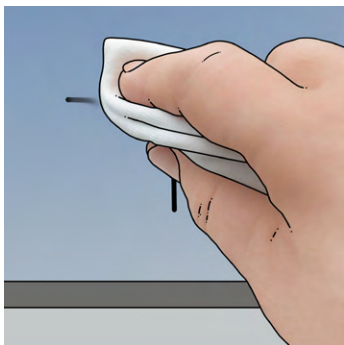

18. Fjern markeringen på ruden

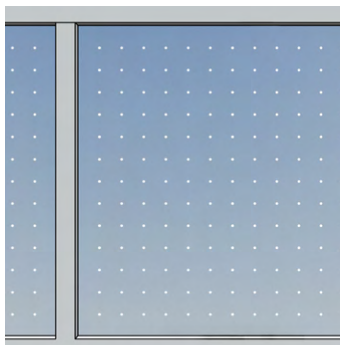

19. Endeligt resultat

RENGØRINGSVEJLEDNING

Brug udelukkende pH-neutral, flydende rengøringsmiddel uden faste partikler sammen med gummilister, bløde bomulds- eller mikrofiberklude eller ikke-ridsende, frugtfrie papirservietter.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Schweiz

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
www.seen-group.com