

PÅFØRINGSINSTRUKSJONER



PUNKTBESKYTTELSE

I samarbeid med ulike institusjoner innen fugle- og naturvern tilbyr SEEN AG en ny ettermonteringsløsning for merking av glassflater: Posisjoneringstapen SEEN Elements. Med dette testede produktet kan du gjøre vindus- og glassflatene dine synlige for fugler på en kostnadseffektiv og svært effektiv måte.


Husk at SEEN Elements skal påføres glassflatene fra utsiden. Den metalliske siden av punktene må vende mot retningen fuglene nærmer seg flaten fra. Utetemperaturen skal være minst 8 °C.




Videoinstruksjon for påføring
Med beregning av antall rader med
punkter og kantavstander



1. Pakkeinnhold: påføringsinstruksjoner, posisjoneringstape, måletape, nal

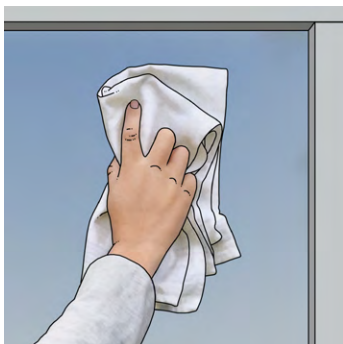

2. Rengjør flaten

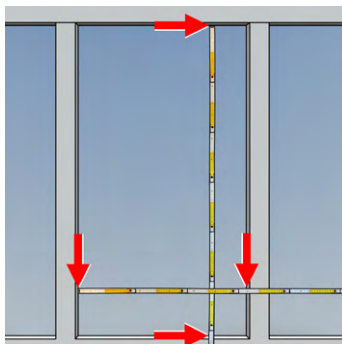

3. Mål høyden og bredden på flaten

Flate fra til (cm)	Antall rader med punkter	Flate fra til (cm)	Antall rader med punkter
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Bestem antall rader med punkter for bredden og høyden av flaten

Beregningseksempel vist i videoen

Horizontal avstand til rammen

$$\boxed{\text{Antall rader med punkter}} \times 90 \text{ mm} - 90 \text{ mm} = \boxed{\text{Bredde på det klebende området}}$$

$(\boxed{\text{Bredde på flaten}} - \boxed{\text{Bredde på det klebende området}}) : 2 = \boxed{\text{Avstand venstre/høyre}}$


Vertikal avstand til rammen

$$\boxed{\text{Antall rader med punkter}} \times 90 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = \boxed{\text{Høyde på det klebende området}}$$


$(\boxed{\text{Høyde på flaten}} - \boxed{\text{Høyde på det klebende området}}) : 2 = \boxed{\text{Avstand topp/bunn}}$

5. Bestem kantavstander


Beregningseksempel vist i videoen

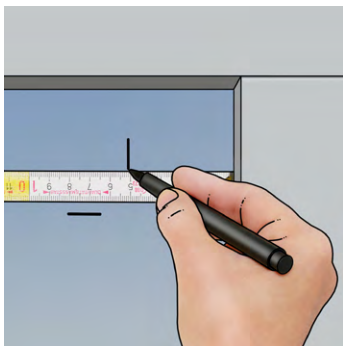


6. Marker avstandene på flaten med en foliemarkør

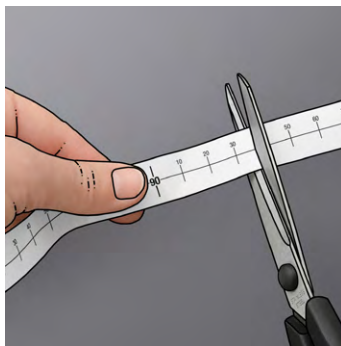


7. Kutt målebåndet til bredden på flaten (2 deler, topp og bunn) og fjern beskyttelsesfilmen

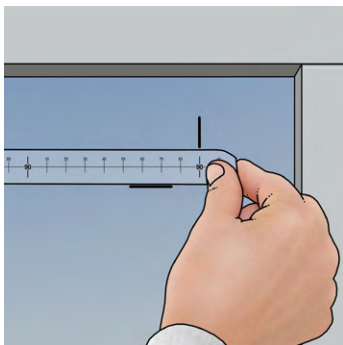


8. Fest målebåndet med linjaltrykk horisontalt ved over- og underkanten av markeringene

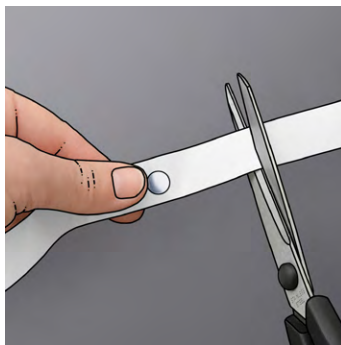


9. Kutt strimmelen med passende antall punkter for høyden på flaten

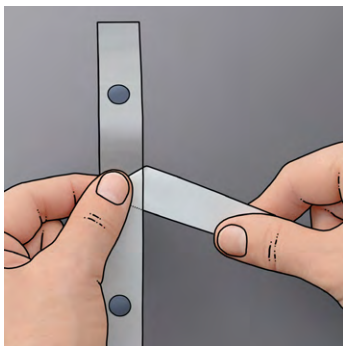


- 10.** Fjern beskyttelsesfilmen fra toppen slik at det første punktet vises

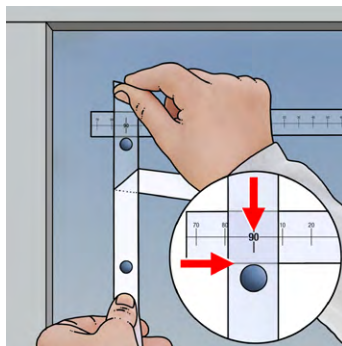


- 11.** Fest bærefilmen til den øvre kanten av vinduet, og juster midten på punktet til 90 mm-markeringen

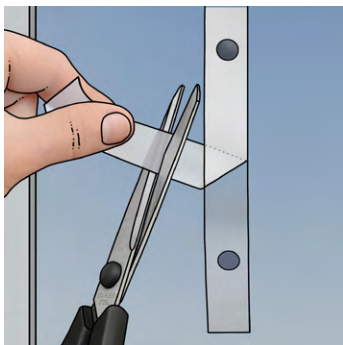


- 12.** Fjern den hvite beskyttelsesfilmen nedenfra slik at det siste punktet vises

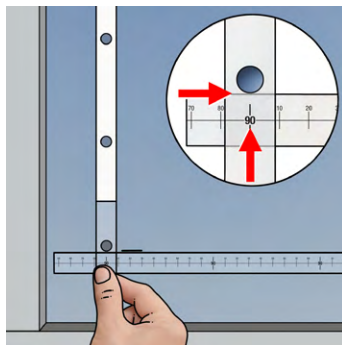


- 13.** Fest bærefilmen til den nedre kanten av vinduet, og rett inn midten av punktet til 90 mm-markeringen

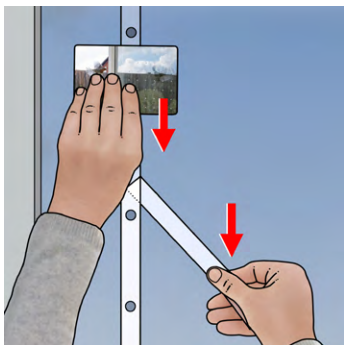


- 14.** Trekk av den hvite beskyttelsesfilmen ovenfra og ned ved å gli hardt på den gjennomsiktige bærefilmen med nalen

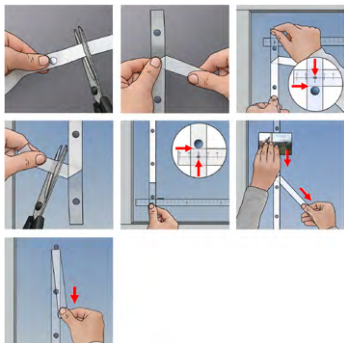


- 16.** Gjenta trinn 09 til 15 så ofte som nødvendig

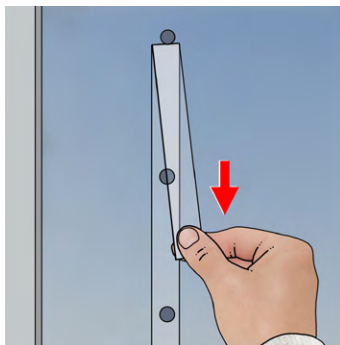


- 15.** Fjernbærefilmen forsiktig flatt langs flaten fra topp til bunn

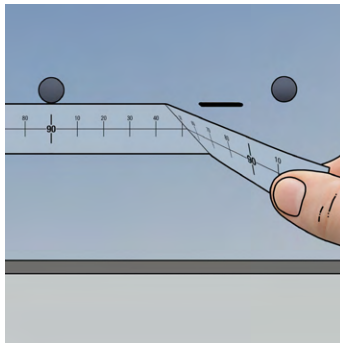

- 17.** Trekk av målebåndet øverst og nederst

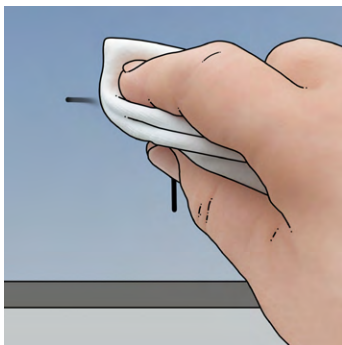

18. Fjern markeringen på flaten

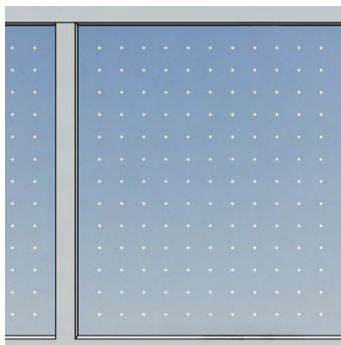

19. Sluttresultat

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Kun pH-nøytrale, flytende rengjøringsmidler uten faste partikler og gummiskraper, myke bomulls- eller mikrofiberkluter eller tørkepapir som ikke loer eller lager riper, er egnet.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Sveits

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
www.seen-group.com